


هیت‌سینک




فن خنک‌کننده

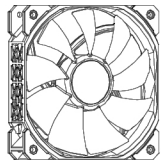


گیره نگهدارنده فن

LGA 1700/1200/115X/1366

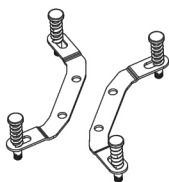

براکت پردازنده Intel

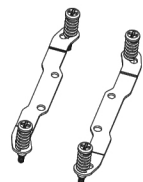


براکت پردازنده AMD




پیچ اتصال براکت

LGA 2011/2066

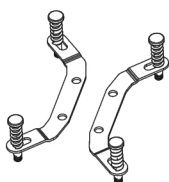

براکت پردازنده Intel




پایه نگهدارنده Intel




خمیر حرارتی

INTEL

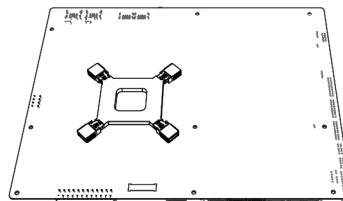


مرحله 1


چهار طرف پایه نگهدارنده Intel را بر اساس نوع سوکت پردازنده تنظیم کرده و با سوراخ‌های پشت مادربرد تراز نمایید تا امکان اتصال با براکت اینتل فراهم شود.

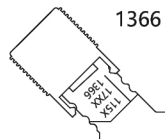


1366

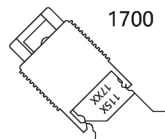

1700

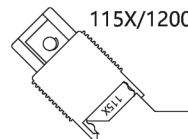


115X/1200

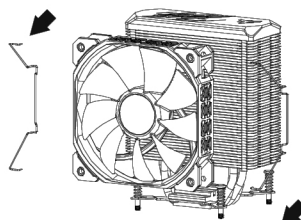


مرحله 2

فن خنک‌کننده را با آزاد نمودن گیره‌های نگهدارنده فن از هیت‌سینک جدا کنید.

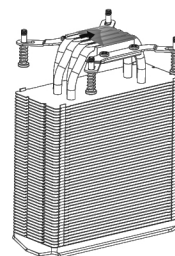


مرحله 3

با توجه به نوع سوکت پردازنده، براکت مناسب را به هیت‌سینک متصل کنید و لایه محافظ را از سطح بلوک جدا نمایید.

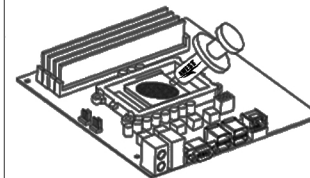


مرحله 4

خمیر حرارتی را به مقدار لازم روی سطح پردازنده پخش کنید.

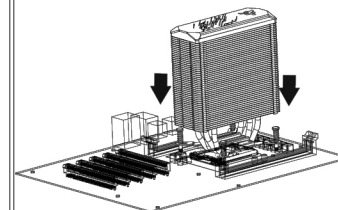


مرحله 5

هیت‌سینک را بر روی سطح پردازنده قرار داده و آن را بر روی مادربرد ثابت نمایید.

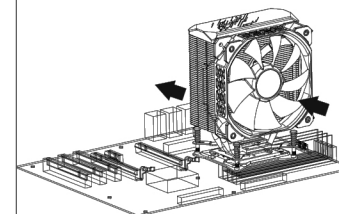

مرحله 6

پس از اتصال براکت به پایه نگهدارنده Intel، فن خنک‌کننده را در جهت صحیح به هیت‌سینک متصل نمایید.

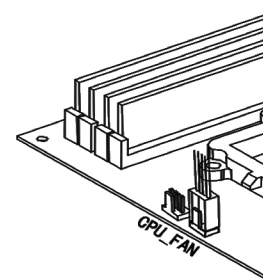

مرحله 7

کانکتور برق فن خنک‌کننده را به پورت CPU FAN بر روی مادربرد وصل کنید.